

PWS1330VV

# MANUALE DELL'UTENTE



## Gestione della batteria

La batteria di una nuova unità non è completamente carica, per cui si consiglia di caricarla per almeno 4 ore, prima di utilizzare l'apparecchio.


La batteria ricaricabile è progettata e costruita per essere utilizzata e ricaricata frequentemente. Come per tutte le batterie, anche la capacità di questa batteria diminuisce ogni volta che essa viene caricata/scaricata. Tuttavia, la vita utile della batteria può essere prolungata seguendo i seguenti consigli:

- Utilizzare il tablet almeno una volta alla settimana.
- Caricare la batteria regolarmente e completamente.
- Non lasciare mai la batteria completamente scarica per lungo tempo.
- Tenere sempre il dispositivo e la batteria lontano dal calore.

## Caricamento della batteria

Collegare l'adattatore di corrente ad una presa elettrica e poi al dispositivo prima dell'uso, per ricaricare completamente la batteria (circa 4 ore).

☆ *Non è possibile utilizzare il cavo USB per caricare la batteria.*

Quando la batteria è completamente ricaricata, appare la seguente icona .

Una batteria completamente scarica impiega circa 5 ore per caricarsi completamente; durante il processo di carica è possibile utilizzare il dispositivo.

## Importanti precauzioni di sicurezza

Attenersi sempre alle normali precauzioni di sicurezza durante l'uso del Tablet. per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni.

- Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Tenere sempre il dispositivo lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione. Posizionare i cavi in modo da evitare che siano calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi. Prestare particolare attenzione al punto di collegamento del cavo con il dispositivo.
- Utilizzare solo l'adattatore CA fornito in dotazione con il dispositivo. L'uso di un cavo di alimentazione diverso rende nulla la garanzia.
- Non rimuovere il coperchio. All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente.

## Pulizia del dispositivo

Maneggiare lo schermo con delicatezza. Per eliminare le impronte e la polvere dallo schermo, consigliamo di utilizzare un panno morbido non abrasivo, ad esempio un panno per l'obiettivo delle telecamere.

## Specifiche

Tipo di schermo: TFT da 13,3 pollici

Risoluzione massima: 1280 x 800

Tipo di processore (Bus dei dati): Cortex-A9 1 Ghz

Unità di archiviazione: 4 GB

RAM sistema: 1 G DDR3

Sistema operativo: Android 4.1


Connessione wireless: 802.11b/g/n

Capacità della batteria integrata: Batteria ricaricabile al litio-polimero da 6000 mAH

Uscita: CC 5V---2A

## Descrizione:

### Lato anteriore:

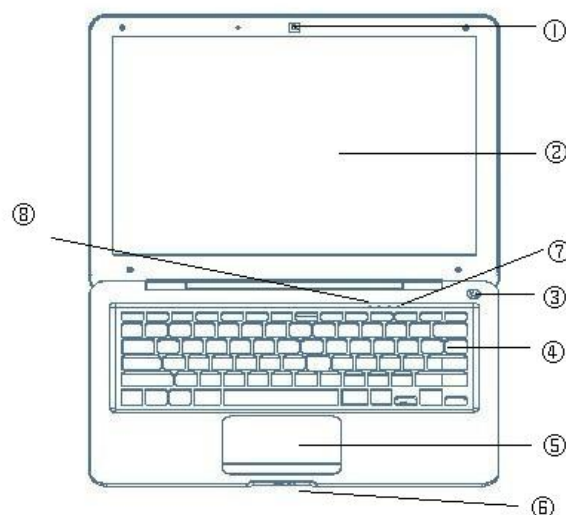

#### 1. Fotocamera

#### 2. LCD

Le caratteristiche LCD sono identiche a quelle di uno schermo da tavolo; questo NETBOOK utilizza uno schermo TFT LCD.

#### 3. Interruttore da usare solo in caso di emergenza.

Spegnere il dispositivo direttamente con l'interruttore potrebbe causare danni di un certo livello e, pertanto, in circostanze normali, non è consigliabile utilizzare questo tasto. Tuttavia, nel caso particolare in cui il dispositivo non può essere spento normalmente, premere il tasto per spegnerlo.

💡 LED indicatore dell'alimentazione: Quando si accende il computer, questa spia luminosa si illumina; quando dei dati vengono salvati nella memoria, la spia luminosa lampeggia; quando il computer viene arrestato, la spia luminosa si spegne automaticamente.

#### 4. Tastiera


Tastiera: è dotata di 80 tasti e consente di appoggiarvi il polso o il palmo della mano, aumentando così il comfort durante l'utilizzo.

#### 5. Touch pad con tasto sinistro e destro


Il touch screen e il tasto hanno le seguenti funzioni: posizionamento, selezione, spostamento, clic tasto sinistro, clic tasto destro, doppio clic e scorrimento, che corrispondono alle funzioni di un mouse per computer.

#### 6. Indicatore di stato


🔋 Indicatore di carica batteria: lo stato dell'indicatore di carica batteria (LED) è il seguente: durante il processo di carica della batteria, la spia LED emette una luce rossa; quando la batteria è completamente carica, la spia LED si spegne.

 Indicatore WIFI: quando l'indicatore emette una luce blu, significa che il Wi-Fi è stato attivato.

## 7. Indicatore di stato

 Indicatore maiuscole: quando l'indicatore delle maiuscole emette una luce verde, segnala che la funzione maiuscole della tastiera è stata attivata e di conseguenza, tutte le lettere digitate saranno in maiuscolo.


 Indicatore blocco numeri

 Indicatore dispositivo USB

## 8. MIC

 Foro del microfono integrato

## Lato destro:

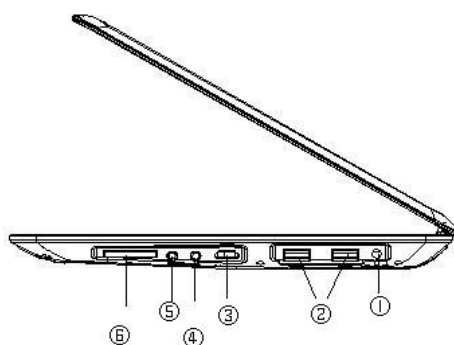

②①③④⑤⑥⑦⑧

### 1. Foro di accesso della fonte di alimentazione (CC)

La corrente necessaria per azionare il NETBOOK e per caricare la batteria interna è fornita collegando l'adattatore di corrente, che trasforma la corrente alternata in corrente continua, al foro di ingresso dell'alimentazione. Per evitare danni al NETBOOK e alla batteria, utilizzare solo l'adattatore di corrente fornito in dotazione.

***Nota: L'uso prolungato può causare il surriscaldamento del dispositivo; per evitare lesioni, evitare il contatto del corpo con il dispositivo.***

### 2. Interfaccia USB (2.0/1.1)

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con dispositivi USB 2.0 o USB 1.1, quali tastiere, dispositivi di archiviazione, ecc. L'interfaccia USB consente di operare numerosi

dispositivi su un computer, come ad esempio periferiche con tecnologia plug-in o un dispositivo di archiviazione aggiuntiva. Inoltre, l'interfaccia USB supporta la sostituzione a caldo (hot swap).

### 3. Porte HDMI

Il presente dispositivo supporta la connessione mini HDMI con un televisore, per visualizzare i contenuti su entrambi gli apparecchi. Per utilizzare questa funzione, inserire un'estremità del cavo mini HDMI nell'apposita porta sul lato destro del dispositivo e collegare l'altra estremità al televisore.

#### Regolazione dello schermo TV

Dopo aver effettuato la connessione HDMI, accedere a **Settings (Impostazioni) → Display (Visualizzazione) → TV Screen Adjustment (Regolazione Schermo TV)**. Per regolare le strisce nell'interfaccia, modificare la larghezza e l'altezza dal televisore.

*Dopo aver effettuato la connessione HDMI, è possibile premere l'interruttore per spegnere lo schermo e prolungare la durata della batteria.*

### 4. Presa di uscita cuffia

Attraverso la presa dell'uscita cuffia (3,5 mm), è possibile collegare il segnale audio di un computer, per amplificare il suono degli altoparlanti, o una cuffia. Quando si usa questa presa, l'altoparlante integrato sarà automaticamente disattivato.


### 5. Presa microfono

La presa microfono è utilizzata per collegare un microfono e registrare o trasmettere la voce.

### 6. Alloggiamento della scheda di memoria

L'alloggiamento della scheda di memoria consente la lettura di schede MMC/SD


## Lato sinistro:

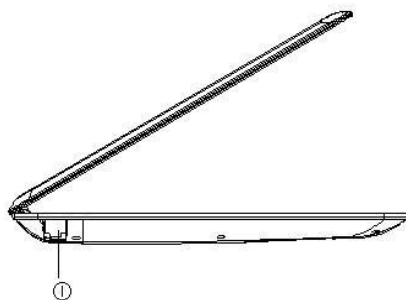

### 1. Porta LAN

Tramite la porta LAN RJ -45 a 8 pin, il NETBOOK può essere collegato alla rete locale con un comune cavo Ethernet. Il connettore integrato può essere utilizzato senza apparecchiature supplementari.

## Retro:

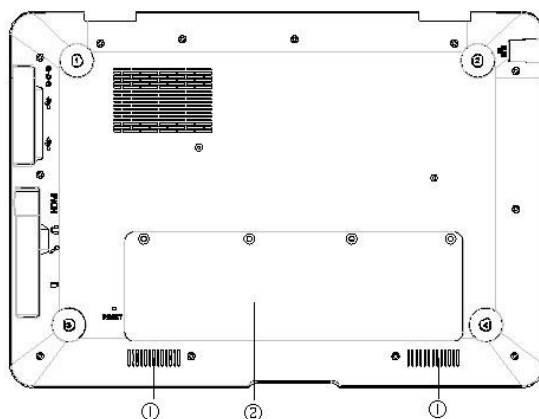

### 1. Altoparlanti

Quando l'audio o il video sono attivi, è possibile ascoltare il suono tramite il sistema di altoparlanti stereo integrati, senza dispositivi esterni. Il sistema sonoro multimediale, operato tramite software e dotato di controllo audio digitale, è in grado di fornire un suono ricco e vibrante (è possibile anche l'ascolto tramite altoparlanti esterni o cuffie).

### 2. Vano batteria

## Uso del tasto di accensione

**Accensione:** Premere e tenere premuto per due secondi il tasto di accensione.

**Spegnimento:** Premere e tenere premuto per due secondi il tasto di accensione,, → toccare Power off (Spegni) → toccare **OK (OK)**.

**Attiva/Disattiva la modalità di sospensione** Premere e rilasciare velocemente il tasto di accensione per attivare o disattivare la modalità di sospensione.

**Spegnimento forzato:** se il dispositivo non reagisce, premere e tenere premuto per 5 secondi il tasto di accensione.

**Nota:** L'uso dello **Spegnimento Forzato** è sconsigliato in condizioni di funzionamento normali. Seguire le istruzioni per arrestare il sistema.

**Avvertenza: lo spegnimento forzato potrebbe causare errori di sistema imprevisti!**

**Tasto di ripristino delle impostazioni di fabbrica:** premere il tasto di ripristino per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Prendere le necessarie precauzioni, in quanto il ripristino cancellerà tutti i dati presenti sul dispositivo. (**Nota:** Il NETBOOK non si riavvierà dopo aver effettuato il ripristino e quindi sarà necessario premere il tasto di accensione per riavviare il dispositivo.)


## Interfaccia USB

### Inserimento di un U-Disk

Inserire l'U-Disk nel dispositivo. Quando è pronto per l'uso, è possibile aprire la cartella dell'U-Disk direttamente nel browser di navigazione dei file.

### Rimozione dell'U-Disk

Prima di rimuovere l'U-Disk, chiudere tutte le applicazioni e i documenti dell'U-Disk aperti.

Toccare  → **Settings (Impostazioni)** → **Storage (Archivio)** → **USB Storage (Archivio USB)** → **Unmount This Storage Device (Smonta Questo Dispositivo di Archiviazione)**. Quando **Unmount This Device (Smonta Questo Dispositivo)** appare, è possibile scollegare l'U-Disk.

- ☆ Non inserire e rimuovere ripetutamente a brevi intervalli l'U-Disk, in quanto facendo ciò lo si potrebbe danneggiare.


### Uso di una scheda micro SD

- ☆ Il dispositivo supporta schede micro SD fino a una capacità di 32 GB.

Inserire la scheda nell'alloggiamento per schede micro SD fino a quando scatta in posizione.

### Rimozione della scheda micro SD

Prima di rimuovere la scheda micro SD, chiudere tutte le applicazioni e i documenti

della scheda aperti. Toccare  → **Settings (Impostazioni)** → **Storage (Archivio)** → **SD Card (Scheda SD)** → **Unmount This Storage Device (Smonta Questo Dispositivo di Archiviazione)**. Quando **Unmount This Device (Smonta Questo Dispositivo)** appare, spingere leggermente la scheda: essa sarà espulsa e potrà essere estratta.

- ☆ *Non inserire e rimuovere ripetutamente a brevi intervalli la scheda micro SD, in quanto facendo ciò la si potrebbe danneggiare.*
- ☆ Consigliamo di usare schede di memoria delle marche più diffuse per evitare eventuali incompatibilità.

### Tastiera

Il presente NETBOOK possiede una tastiera standard con 80 tasti.

Alcuni tasti, oltre alle funzioni comunemente usate, hanno anche funzioni speciali elencate qui sotto:



**Num Lock (Blocco Numero):** Premere il tasto Num Lock (Blocco Numero) per attivare e disattivare la modalità Num. Prima di digitare numeri, è necessario premere il tasto Num Lock (Blocco Numero) per attivare la modalità Num (l'indicatore Num Lock si illuminerà). Premere di nuovo il tasto per disattivare la modalità Num.

Esc: Indietro

Invio: OK

Tasti freccia: Tasti direzionali (su, giù, sinistra, destra)

F1: Browser

F2: La mia musica

F3: I miei video

F4: Le mie foto

F5: Calcolatrice  
F6: Meteo  
F7: Retroilluminazione +  
F8: Retroilluminazione -  
F9: Calendario  
F10: Navigatore file  
F11: Gestione Attività  
F12: Impostazioni

## Touchpad

Il touchpad è un dispositivo mouse che può essere utilizzato come un normale mouse. I tasti destra e sinistra del touchpad hanno la stessa funzione dei tasti destra e sinistra del mouse.

### Nota:

Non collocare oggetti pesanti sul touchpad, per evitare che venga graffiato o deformato.

## Operazioni preliminari

### Caricamento del dispositivo

- ☆ Non è possibile utilizzare il cavo USB per caricare la batteria.
- ☆ Il dispositivo può essere utilizzato durante il caricamento della batteria, ma l'operazione di carica richiederà più tempo.

Prima dell'uso, collegare l'adattatore di corrente a una presa elettrica e poi al dispositivo, per ricaricare completamente la batteria (circa 4 ore).



Durante il caricamento, l'indicatore della batteria emette una luce blu. Quando la batteria è completamente carica, il relativo indicatore emette una luce verde.

### Accensione del dispositivo.

Premere e tenere premuto per due secondi il tasto di accensione.

### Configurazione della rete Wi-Fi

Dal momento che molte funzioni richiedono una connessione Wi-Fi, consigliamo di configurare ora la rete senza fili.

1. Toccare  → **Settings (Impostazioni)**.
  2. Far scorrere il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.  
Il dispositivo effettuerà una scansione automatica ed elencherà tutte le reti Wi-Fi trovate. L'icona di un lucchetto indica le reti **Wi-Fi** protette che richiedono una password per la connessione.
  3. Toccare la rete desiderata alla quale ci si desidera connettere → digitare la **Network Password (Password di Rete)** se applicabile → toccare **Connect (Connetti)**.
  4. Toccare  per tornare alla schermata del desktop.
- ☆ Se la rete Wi-Fi è impostata come nascosta, non può essere rilevata dalla scansione automatica. Toccare **Add Wi-Fi Network (Aggiungi Rete Wi-Fi)** e seguire i comandi per aggiungere la propria rete.



## Riproduzione video HDMI

Tramite la porta mini HDMI è possibile collegare il dispositivo ad un televisore per una visualizzazione sincronizzata su entrambi gli apparecchi. Per utilizzare questa funzione, inserire un'estremità del cavo mini HDMI nell'apposita porta sul lato destro del dispositivo e collegare l'altra estremità a un televisore.

### Regolazione dello schermo TV

Quando il televisore è collegato, toccare **Settings (Impostazioni) → Display (Display) → TV Screen Adjustment (Regolazione Schermo TV)**, per modificare la larghezza e l'altezza della schermata del televisore, regolando le barre di trascinamento nell'interfaccia.


☆ Dopo aver collegato il televisore, è possibile premere l'interruttore per spegnere lo schermo e prolungare la durata della batteria.

## DESKTOP




- 1 Indietro
- 2 Home
- 3 Applicazioni recenti
- 4 Barra di stato nascosta
- 5 Menu
- 6 Ora corrente
- 7 Acquisizione schermo
- 8 Volume
- 9 Rete senza fili
- 10 Stato della batteria
- 11 Ricerca Google
- 12 Ricerca vocale
- 13 Aggiungi collegamenti per widget/app, imposta gli sfondi e altro
- 14 Toccare per visualizzare la schermata delle applicazioni

Molte operazioni personalizzate, come aggiungere collegamenti per widget e applicazioni, impostare lo sfondo, aggiungere segnalibri, account di posta elettronica e impostare i

collegamenti, possono essere eseguite tramite l'icona .

☆ Toccare l'icona di un'applicazione per avviarla.


☆ Toccare, tenere premuta e poi trascinare un'icona per riposizionarla sullo schermo.

☆ Premere, tenere premute e trascinare le icone su  per rimuoverle dalla schermata del Desktop.

## Blocco dello schermo



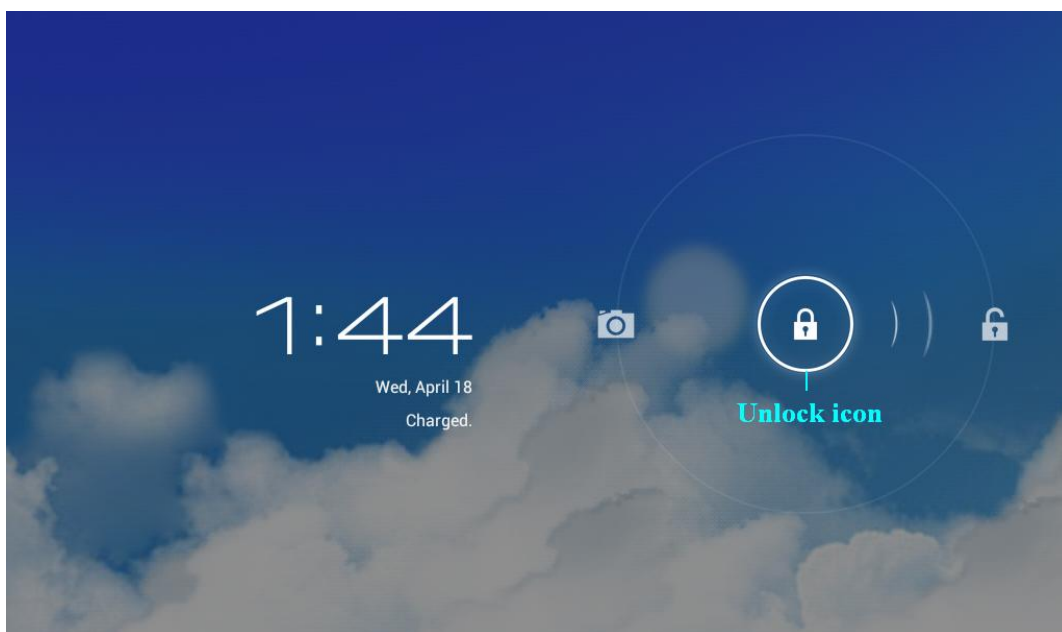

Per attivare la funzione di blocco automatico dello schermo, andare su **Settings (Impostazioni)** → **Security (Sicurezza)** → **Lock Screen (Blocca Schermo)** e spostare il cursore sulla posizione ON. Inoltre, è possibile bloccare lo schermo manualmente premendo rapidamente il tasto di accensione. Il sistema fornisce quattro diversi stili di blocco dello schermo.

Qui sotto è mostrato lo schermo bloccato:





Toccare l'icona di sblocco e farla scorrere verso destra per sbloccare.

## Applicazioni precaricate


	<b>Meteo</b>	È possibile impostare la scala di temperatura, la frequenza di aggiornamento del meteo, aggiungere città e visualizzarne il tempo.
	<b>Orologio</b>	Mostra l'ora e consente di impostare la sveglia.
	<b>App Market</b>	Consente di scaricare le applicazioni in modo semplice e rapido.
	<b>Browser</b>	Per accedere a Internet.

	<b>Calendario</b>	Calendario
	<b>Fotocamera</b>	Consente di scattare foto normali e panoramiche, e di registrare dei video.
	<b>Calcolatrice</b>	Per fare calcoli.
	<b>Email</b>	Invio e ricezione di email tramite l'account di posta elettronica dell'utente.
	<b>Navigatore file</b>	Applicazioni di gestione dei file per visualizzare e gestire i file e le applicazioni. Utilizzare per installare applicazioni Android e per fare il backup dei file su una scheda SD.
	<b>La mia musica</b>	Riproduzione e gestione dei file audio.
	<b>I miei video</b>	Riproduzione e gestione dei file video.
	<b>Le mie foto</b>	Riproduzione e gestione dei file fotografici.
	<b>Galleria</b>	Riproduce, mostra e gestisce i file audio e video.
	<b>Acquisizione immagini</b>	Acquisisce immagini sullo schermo.
	<b>Gestione attività</b>	Gestisce i processi delle applicazioni.
	<b>Ricerca vocale</b>	Ricerca vocale.
	<b>Impostazioni del Flash Player</b>	Impostazioni del Flash Player.
	<b>Download</b>	Mostra i file scaricati e il progresso di download

	<b>Ricerca</b>	Ricerca locale e online.
	<b>Impostazioni</b>	Impostazioni per personalizzare e potenziare il dispositivo.

☆ Per spostare un'icona sullo schermata del **Desktop**, toccarla e tenerla premuta, poi rilasciarla quando appare sulla schermata del **Desktop**.

☆ Toccare, tenere premuta e poi trascinare un'icona per riposizionarla sullo schermo.

☆ Premere, tenere premute e trascinare le icone su  per rimuoverle dalla schermata del **Desktop**.

## AREA DI STATO E DI NOTIFICA

Sulla schermata del **Desktop**, fare clic sulle icone nella barra di stato per visualizzare più informazioni di stato ed eventi.



<b>Modalità aereo</b>	Attiva e disattiva la modalità aereo.
<b>Wi-Fi</b>	Accede all'interfaccia delle impostazioni Wi-Fi.

<b>Rotazione automatica dello schermo</b>	Interruttore di rotazione automatica Quando la funzione è attiva, lo schermo ruoterà automaticamente in base al cambiamento dell'induzione gravitazionale.
<b>Luminosità</b>	Impostazione della luminosità dello schermo.
<b>Notifiche</b>	Apri o chiude le notifiche.
<b>Impostazioni</b>	Consente di accedere alle impostazioni.


## GESTIONE DELLE APPLICAZIONI




### Installare applicazioni Android

☆ *In rete è possibile trovare numerose e interessanti applicazioni Android gratuite.*

*Lanciare il browser web ed eseguire una ricerca delle "applicazioni Android".*



Applicazioni gratuite o a pagamento che sono state scaricate sul computer, possono essere installate con rapidità e facilità utilizzando il **File Browser (Navigatore File)** o

l'applicazione **Task Manager (Gestione Delle Attività)** .

1. Copiare i file **.apk** da installare su una scheda SD o un dispositivo USB → inserire o collegare quest'ultimo al proprio dispositivo.
2. Toccare l'icona dell'applicazione **File Browser (Navigatore File)** .
3. Toccare  o  e individuare la cartella nella quale i file delle applicazioni **.apk** sono stati salvati.
4. Toccare uno dei file **.apk** → **Install (Installa)**.  
L'applicazione sarà installata e la relativa icona sarà aggiunta alla schermata delle **Applicazioni**.
5. Toccare **Open (Apri)** per avviare l'applicazione, oppure toccare **Done (Fine)** per tornare alla schermata del **File Browser (Navigatore File)**.


### Scaricare le applicazioni Android direttamente da un sito web

È possibile scaricare le applicazioni Android direttamente da un sito web, per poi installarle sul dispositivo rapidamente e in modo facile

1. Toccare l'icona dell'applicazione del **Browser (Browser)**  per avviare il browser di navigazione in internet.
2. Immettere l'indirizzo del sito web desiderato e poi toccare il link per il **download** dell'applicazione che si vuole installare sul proprio dispositivo.
3. Dopo aver terminato di scaricare il file, toccare  → **Downloads (File Scaricati)** per aprire l'applicazione dal relativo elenco.

## Disinstallare applicazioni Android

Anche disinstallare un'applicazione Android è facile e veloce come installarla.

1. Toccare  → **Settings (Impostazioni)** → **Apps (Applicazioni)** → **All (Tutte)**.
2. Toccare l'applicazione che si desidera disinstallare → **Uninstall (Disinstalla)**.

Toccare **OK (OK)** per confermare l'operazione.

## WmtWeather

Toccare l'icona dell'applicazione  **Weather (Meteo)**.

### Impostazioni generali

Impostazione dell'unità di temperatura (°C), frequenza dell'aggiornamento.

### Informazioni su

Visualizzazione del numero della versione del software e informazioni legale pertinenti.

### Aggiungi città


È possibile aggiungere città all'applicazione **Weather (Meteo)** per visualizzare le informazioni meteo delle città selezionate.

### Seleziona città


Nell'elenco delle città, fare clic sulla città per visualizzare le informazioni meteo. Toccare



per cancellare una città, toccare  per aggiornare le informazioni meteo.

Per visualizzare l'icona dell'applicazione **Weather (Meteo)** sul **Desktop**, toccare  → **Widgets (Widgets)** → **Weather Widget (Widget Meteo)**.



## OROLOGIO

Toccare l'icona dell'applicazione **Clock (Orologio)** . Possono essere visualizzate l'ora e la data.

### Sveglia

Il dispositivo ha anche una funzione di sveglia multipla.

### Aggiungere una sveglia

1. Toccare l'icona dell'applicazione **Clock (Orologio)** .
2. Toccare  **Set Alarm (Imposta la Sveglia)** → **Add Alarm (Aggiungi una Sveglia)**.
3. Personalizzare la sveglia
4. Toccare **OK**.
5. Selezionare la sveglia.




### Spegnere la sveglia

Quando una sveglia programmata è attivata, apparirà una finestra di pop-up con il nome della sveglia.



Toccare **Snooze (Ripeti la Sveglia)** se si desidera essere avvisati di nuovo dopo 10 minuti.

Toccare **Dismiss (Elimina)** per cancellare la sveglia.



### Attivare la sveglia


1. Nell'elenco delle sveglie, trovare la sveglia desiderata.
2. Fare clic su  a sinistra.
3. Quando l'icona  cambia in , toccare **Done (Fine)**.

### Modificare la sveglia

1. Toccare l'icona dell'applicazione **Clock (Orologio)**  → Fare clic su .
2. Toccare l'allarme che si desidera modificare → eseguire le modifiche.
3. Al termine, toccare **OK (OK)**.

### Eliminare una sveglia

1. Toccare l'icona dell'applicazione **Clock (Orologio)**  → Fare clic su .
2. Toccare l'allarme che si desidera eliminare.
3. Toccare **Delete (Elimina)** → **OK (OK)**.


Toccare  per tornare alla schermata del **Desktop**.



## APP MARKET

Sull'App Market sono disponibili numerose applicazioni che possono essere facilmente e rapidamente scaricate sul dispositivo.


### Scaricare applicazioni

1. Toccare l'icona dell'applicazione **App Market (App Market)** .
  - a) *La prima volta che si tocca l'icona, il sistema offrirà le opzioni "**Register (Registra)**" e "**Login (Accedi)**". Se non è ancora stato registrato un account, toccare **Register (Registra)**. Altrimenti, toccare **Login (Accedi)** e immettere le informazioni per l'accesso, poi toccare di nuovo **Login (Accedi)** per effettuare l'accesso.*
2. Le applicazioni del gruppo predefinito **Featured (In primo piano)** possono essere selezionate per **Categories (Categorie)**, **Top (Top)** (le più nuove, le più popolari, senza ordine), oppure possono essere cercate per nome.
3. Toccare su un'applicazione → **Download (Scarica)**.
4. Dopo che l'applicazione è stata scaricata, fare clic su **Install (Installa)**.
5. Toccare **Open (Apri)** per avviarla subito, oppure **Done (Fine)** per tornare alla schermata dell'applicazione **App Market (App Market)**.

### Cronologia

Dopo che le applicazioni sono state scaricate, fare clic su **History (Cronologia)** per gestire le applicazioni installate. È possibile aggiungere e/o leggere i commenti di altri utenti, avviare applicazioni o disinstallarle.

### Menu funzione dell'App Market

Toccare  per visualizzare il menu funzione dell'App Market.

#### Profilo

Toccare per accedere alle informazioni del proprio profilo. Qui è possibile modificare la password, modificare l'email e salvare la password. Toccare **Logout (Logout)** nell'angolo in alto a destra di **Profile (Profilo)** per uscire dal proprio account.


#### Informazioni su

**About (Informazioni su)** mostra la versione dell'App Store e informazioni per l'assistenza.


## BROWSER

Gli utenti possono navigare in Internet con il browser.

Fare clic sull'icona del browser  sul desktop e poi aprire il browser web.

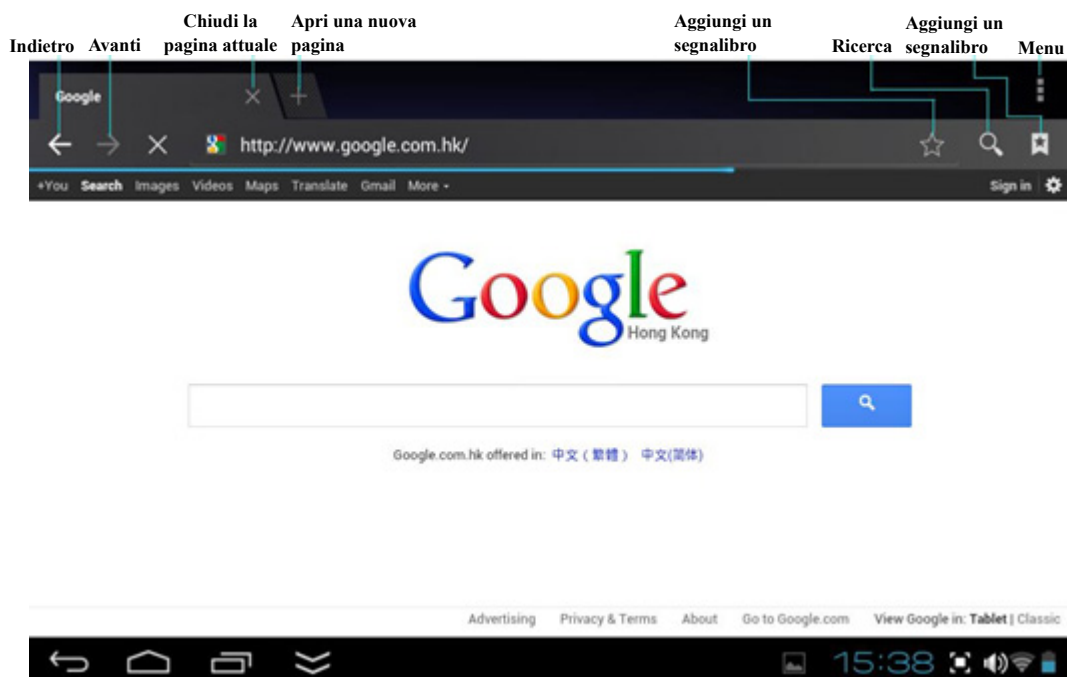

## CALENDARIO

Toccare l'icona dell'applicazione **Calendar (Calendario)** .

La prima volta che si utilizza l'applicazione the **Calendar (Calendario)**, è necessario aggiungere un account Exchange. Toccare **Settings (Impostazioni)** → **Account & Sync (Account e Sincronizzazione)** → **Add Account (Aggiungi Account)** → **Exchange (Exchange)**, poi immettere l'indirizzo email dell'account e la relativa password. Completare le impostazioni secondo le indicazioni, toccare **Done (Fine)**; ora l'utente può utilizzare il calendario. Per visualizzare solo il calendario, non è necessario aggiungere un account Exchange.

### Aggiungere un evento

- ☆ Nella schermata **Calendar (Calendario)**, toccare la data per la quale si vuole aggiungere un evento.

- ☆ Toccare l'ora dell'evento → toccare .


- ☆ Immettere i dettagli delle attività pertinenti nell'apposito campo.

- ☆ Toccare **Done (Fine)**.





Fare clic sull'ora della data in alto a sinistra, per selezionare il calendario desiderato.

1. *Date con barre grigie segnalano eventi programmati.*

## FOTOCAMERA

Toccare l'icona dell'applicazione Camera (Fotocamera) .


## Scattare delle fotografie


1. Toccare  per attivare la fotocamera.
2. Toccare  per scattare una fotografia.
3. L'immagine sarà salvata.
4. Toccare la miniatura della foto  per accedere a **My Photo (Le mie foto)** e eseguire la scansione della fotografia.
5. Premere **Back (Indietro)** per tornare alla **Camera (Fotocamera)**.
6. Toccare  per uscire dall'applicazione **Camera (Fotocamera)** e tornare al **Desktop**.

## Registrazione un video


1. Toccare  per registrare un video.
2. Toccare  per avviare la registrazione e  per interromperla.
3. Il video sarà salvato.
4. Toccare la miniatura del video  per riprodurre il video.
5. Premere **Back (Indietro)** per tornare alla **Camera (Fotocamera)**.
6. Toccare  per uscire dall'applicazione **Camera (Fotocamera)** e tornare al **Desktop**.

## Fotografia panoramica a movimento singolo

Per scattare una fotografia che copra un ampio angolo visivo, toccare l'icona  per passare alla modalità single-motion panorama (Panoramica a movimento singolo). In tale modalità, l'utente comincia un'esposizione e poi, lentamente, gira la fotocamera per abbracciare un angolo visivo nell'ampiezza desiderata. La fotocamera riunisce l'intera gamma di immagini in un'unica fotografia panoramica.

**Nota:** È possibile toccare  in alto a sinistra sull'interfaccia per selezionare i file archiviati nella ROM, nella scheda SD o nel dispositivo di archiviazione USB.

## CALCOLATRICE

1. Toccare l'icona dell'applicazione Calcolatrice .
2. Toccare le cifre e i segni delle operazioni necessari per il calcolo.

Toccare **CLEAR (CANCELLA)** per cancellare i risultati singolarmente, toccare e tenere premuto **CLEAR (CANCELLA)** per cancellare tutto.

## IL MIO REGISTRATORE


1. Toccare l'icona del registratore .
2. Toccare l'icona del registratore  per avviare la registrazione.
3. Toccare di nuovo  per terminare la registrazione.
4. Toccare il tasto di riproduzione  per riprodurre la voce registrata.

## EMAIL


☆ Sono supportati gli account per POP3, SMTP e Exchange.

### Aggiungere account email

È possibile configurare uno o più account email personali ai quali accedere dal tablet.



- a) Toccare l'icona dell'applicazione **Email (Email)** .
- b) Nella schermata di **configurazione dell'account**, toccare il campo di immissione **Email Address (Indirizzo Email)** → immettere il proprio indirizzo email.
- c) Toccare il campo di immissione **Password (Password)** → immettere la password per l'account email.
- d) Toccare **Next (Avanti)**.
- e) **Configurazione manuale (opzionale)**: Le impostazioni del server sono inserite automaticamente in base al provider dell'account email (*ad esempio, gmail.com, ecc.*). Tuttavia, se fosse necessario modificare le impostazioni del server, toccare **Manual Setup (Configurazione Manuale)** e apportare le modifiche necessarie.
  1. In base al server della casella di posta selezionata, immettere o selezionare i parametri e il tipo di server, poi toccare **Next (Avanti)**.
  2. Opzionale: immettere un nome per l'account.
  3. Digitare il nome per il messaggio in uscita → toccare **Done (Fine)**.
  1. *Terminata la configurazione, se non è possibile connettersi a un account email gratuito, contattare il provider per verificare se i loro server supportano account gratuiti con Post Office Protocol (POP) o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*

### Posta in arrivo






1. Toccare l'icona dell'applicazione **Email (Email)** .
2. Se solo un account email è stato impostato, l'applicazione si aprirà immediatamente. Se sono stati impostati più account, saranno elencati nella schermata **Accounts**.
3. Toccare l'account email desiderato → toccare **Inbox (Posta in arrivo)**.

### Aprire un messaggio email




1. Nella schermata della **posta in arrivo**, toccare un'email per aprirla.

2. Per gli allegati, toccare **Open (Apri)** per avviare un'applicazione appropriata, oppure toccare **Save (Salva)** per salvare l'allegato su una scheda SD.
3. Per rispondere, toccare  **Reply (Rispondi)** oppure  **Reply all (Rispondi a tutti)**.
  - a. Toccare il campo di immissione **Compose Mail (Componi una Email)** per rispondere al messaggio.
  - b. Toccare **Send (Invia)** per inviare immediatamente il messaggio, **Save as Draft (Salva come bozza)** per salvarlo senza inviarlo, oppure **Discard (Elimina bozza)** per eliminarlo senza salvarlo o inviarlo.
4. Per eliminare immediatamente l'email, toccare **Delete (Elimina)**.

### Comporre un nuovo messaggio email



1. Nella schermata della posta in arrivo, toccare .
2. Digitare l'indirizzo email nel campo del destinatario. Se si desidera aggiungere dei destinatari per Cc (Copia per conoscenza) or Bcc (Copia per conoscenza nascosta), toccare  → **Add Cc/Bcc** e poi immettere l'indirizzo di posta elettronica del destinatario.
3. Toccare il campo di immissione **Subject (Oggetto)** per inserire il soggetto dell'email.
4. Toccare l'area **Compose Mail (Componi Email)** per scrivere il messaggio.
5. Se desiderato, toccare  →  per allegare un file.
6. Quando si è pronti per inviare l'email, toccare .

### Modificare un account email

1. Toccare l'icona dell'applicazione **Email (Email)** .
2. Nella schermata **Inbox**, toccare  → **Settings (Impostazioni)**.
3. Configurare le preferenze desiderate per personalizzare l'account email.
4. Toccare  per tornare alla schermata **Inbox**.

### Eliminare un account email



☆ Se si hanno più account e si elimina l'account predefinito, quello successivo nell'elenco degli account sarà automaticamente impostato come predefinito.

- Toccare l'icona dell'applicazione **Email (Email)** .
- Nella schermata **Inbox**, toccare  → **Settings (Impostazioni)**.
- Toccare l'account che si desidera eliminare.
- Nella finestra popup **Account Options (Opzioni Account)**, toccare **Delete (Elimina)**.


- Toccare **OK (OK)** per confermare l'eliminazione.

### **Impostare l'account email predefinito**








È necessario impostare un account come account predefinito e se si hanno più account, è possibile selezionarne uno qualsiasi come predefinito.

1. Toccare l'icona dell'applicazione **Email (Email)** .
2. Nella schermata **Inbox**, toccare  → **Settings (Impostazioni)**.
3. Toccare l'account desiderato.
4. Nell'elenco di impostazioni a destra, toccare **Default Account (Account Predefinito)** per selezionarlo.

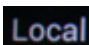Se si elimina l'account predefinito, quello successivo nell'elenco degli account sarà automaticamente impostato come predefinito.

Toccare l'icona dell'applicazione **File Browser (Navigatore File)**  per visualizzare i file salvati su tutti i dispositivi di archiviazione (*memoria interna, scheda SD, dispositivi USB*) e per installare rapidamente e con facilità un'applicazione Android sul tablet.





Utilizzare le icone sulla parte superiore dello schermo come segue:

	Memoria flash interna (Locale)
	Scheda SD
	Dispositivo di archiviazione USB
	Incolla
	Torna alla cartella precedente
	Attiva e disattiva la modalità di visualizzazione delle cartelle
	Menu

### **Copiare file multimediali tra computer e tablet**

È possibile utilizzare il **File Browser (Navigatore File)** per copiare file tra un dispositivo di archiviazione esterno e il computer. Il file desiderato può essere copiato prima su una scheda SD o un dispositivo USB.

1. L'unità di archiviazione interna è denominata "Locale", una scheda di memoria "SD" o un dispositivo di archiviazione USB sono denominati "USB".
2. Per copiare file da una scheda SD o un dispositivo di archiviazione USB sul dispositivo, seguire le istruzioni riportate qui sotto. Lo stesso metodo può essere usato per copiare file dal dispositivo a una scheda SD o un dispositivo di archiviazione USB; collegare poi quest'ultimo al computer per trasferire i file nella cartella desiderata del computer.

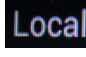1. Toccare **GoTo (Vai su)**, selezionare  o  per visualizzare il contenuto del dispositivo di archiviazione.
2. Toccare e tenere premuto il file o la cartella che si desidera copiare → toccare **Copy (Copia)** nell'elenco delle opzioni a comparsa.
3. Toccare **GoTo (Vai su)**, selezionare  Internal Memory (Memoria Interna)  
→ toccare la cartella nella quale si desidera incollare il file → toccare  per copiare.





### Eliminare file


Toccare e tenere premuto il file o la cartella desiderata → toccare **Delete (Elimina)** nell'elenco delle opzioni a comparsa → toccare **OK (OK)** per confermare l'eliminazione.


## LA MIA MUSICA

☆ *Formati audio supportati: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.*

### Riproduzione della musica

1. Toccare l'icona dell'applicazione **My Music (La mia Musica)** .
2. Selezionare un file audio dagli elenchi di riproduzione **All Songs / Albums / Artists / Directories / My Favorites / User Defined (Tutte le Canzoni / Album / Artisti / Directory / I Miei Preferiti / Definito Dall'utente)** per riprodurlo.
3. Per interrompere la riproduzione, toccare l'icona **Pause (Pausa)** .
4. Durante la riproduzione della musica, toccare  o  per tornare alla schermata precedente.


Fare clic su  per passare all'interfaccia degli elementi in riproduzione, come mostrato qui sotto:

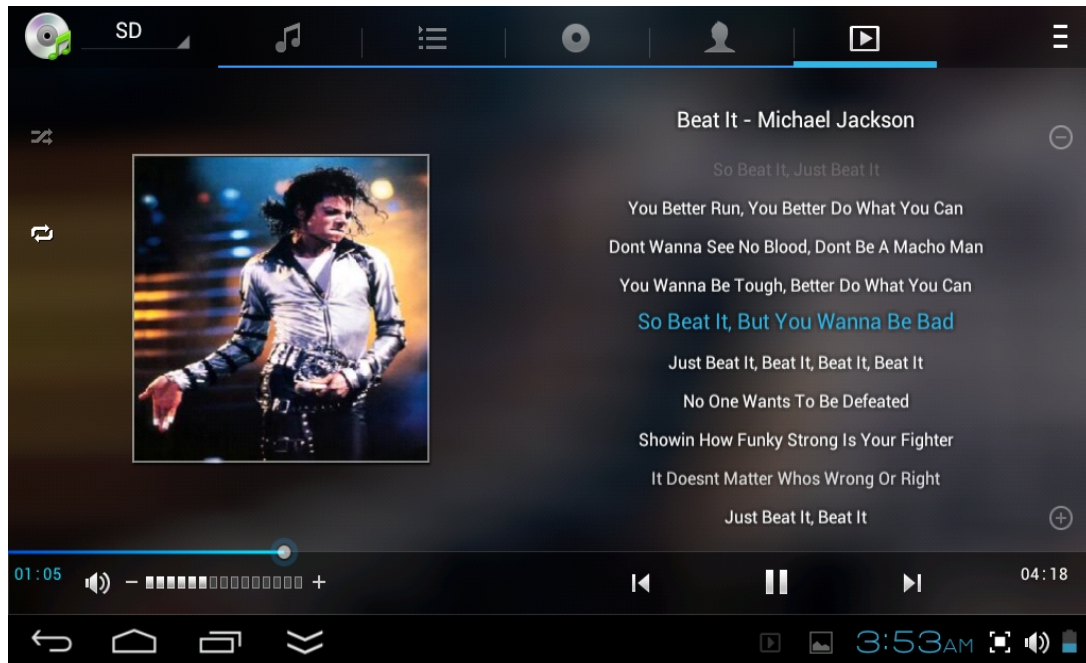

In quest'interfaccia è possibile eseguire le seguenti operazioni: visualizzare/scaricare i testi, visualizzare le immagini degli album o lo spettro, riprodurre/mettere in pausa, passare al brano precedente/successivo, attivare la riproduzione continua o casuale, ecc.

## Creare un widget Musica



Creando un widget Musica è possibile riprodurre la musica in modo rapido.

Sul desktop, toccare l'icona , nell'elenco a comparsa selezionare **Widgets (Widget)**

→ **Music Widget (Widget Musica)**.


## Operazioni con musica ed elenchi di riproduzione


### Aggiungi un elenco di riproduzione

1. Toccare  per accedere all'interfaccia dell'elenco di riproduzione → fare clic su .
2. Digitare il nome dell'elenco di riproduzione.
3. Toccare **Save (Salva)**.

### Rinominare o eliminare un elenco di riproduzione

Passare alla **modalità di visualizzazione**, toccare l'elenco di riproduzione →

toccare  → immettere un nuovo nome nella casella di dialogo, quindi fare

clic su **Save (Salva)**. Per eliminare un elenco di riproduzione, fare clic su  → **Save (Salva)**.

### Aggiungere musica all'elenco di riproduzione

1. Toccare per accedere all'elenco **All Songs / Albums / Artists (Tutte le canzoni / Album / Artisti)**.




2. Premere e tenere premuta la canzone che si vuole aggiungere all'elenco di riproduzione.
3. Toccare **Add to Playlist (Aggiunti All'elenco di Riproduzione)** nell'elenco di opzioni a comparsa e poi selezionare un elenco di riproduzione.

### Eliminare musica

Toccare e tenere premuto il brano che si vuole eliminare → toccare **Delete (Elimina)** nell'elenco di opzioni a comparsa.

## Ordinare per titolo o data di inserimento

Nell'interfaccia **All Songs (Tutte le Canzoni)**, in alto destra, fare clic su , nell'elenco a comparsa selezionare **Sort by Title (Ordina per Titolo)**. Facendo clic su una lettera a destra, l'interfaccia salterà rapidamente alle canzoni il cui titolo comincia con tale lettera (compresa la prima lettera del pinyin) in elenco alfabetico. Selezionando **Sort by Date Added (Ordina per Data di Inserimento)**, tutte le canzoni saranno ordinate secondo la data in cui sono state aggiunte.

## I MIEI VIDEO


☆ *I formati video supportati sono: MPEG1/2/4, H263, H264 VCI, RealVideo, MotionJPEG. La maggiore più alta supportata: 1080P (1920×1080).*

### Riproduzione dei video

1. Toccare l'icona dell'applicazione **My Video (I Miei Video)** .
2. Selezionare il video da ROM, scheda SD o USB.
3. Toccare lo schermo e fare clic sulla relativa icona per regolare il video (volume, riproduzione/messa in pausa, traccia, sottotitoli e scala di visualizzazione).
4. Toccare il tasto **Back (Indietro)** o  per tornare alla schermata **My Video (I Miei Video)**.

### Creare un widget per i video

**Creando un widget per i video è possibile riprodurre i video in modo rapido.**

Sul desktop, toccare l'icona , nell'elenco a comparsa selezionare **Widgets (Widget)**


→ **Video Widget (Widget per Video)**.

### Operazioni con i video


#### Zoom della schermata video

Nella schermata del lettore video, spostare le dita insieme o separatamente sullo schermo per ingrandire o rimpicciolire l'immagine del video.

#### Impostazione della modalità di visualizzazione video

Toccando l'icona  è possibile impostare lo schermo video su tre modalità: schermo intero, dimensioni attuali, dimensioni migliori.

#### Cambio della traccia audio e dei sottotitoli



Nella schermata del lettore video, in alto a destra, fare clic sull'icona  per cambiare la **traccia audio** e i **sottotitoli**.


## Operazioni con l'elenco di riproduzione

### Classificazione dell'elenco di video

In alto a sinistra nella directory principale, fare clic su **Albums (Album) (times)** (Album, durata) per classificare il video.

### Cambiare la modalità di visualizzazione in cartella di classificazione.

Nella cartella di classificazione, fare clic sulle icone  e  per cambiare la modalità di visualizzazione del video.



☆ Nella cartella di classificazione, fare clic su  per classificare i video per *durata o per nome*.

### Copiare o eliminare i video nell'elenco

Toccare e tenere premuto un video, fare clic su **Copy (Copia)** o **Delete (Elimina)** nell'elenco di opzioni a comparsa per copiare o eliminare il video.

## LE MIE FOTO

☆ *Formati foto supportati: JPG, JPEG, BMP e PNG.*

1. Toccare l'icona dell'applicazione **My Photo (Le Mie Foto)** .
2. Toccare la foto che si vuole visualizzare.
3. Nella schermata in alto a destra, fare clic su  per eseguire le seguenti operazioni:  
**ingrandire/rimpicciolire, condividere, ruotare, ritagliare, impostare le foto come, regolare la scala di visualizzazione, visualizzare dettagli.**

## Operazioni con l'elenco delle foto

### Classificazione dell'elenco delle foto



In alto a sinistra nella directory principale, fare clic su **album (tempo, luoghi, persone o tag)** per classificare le foto.


### Eliminare foto da un elenco

Toccare e tenere premuta una foto → fare clic su **Delete (Elimina)** nell'elenco di opzioni a comparsa, per eliminare la foto.

## Impostazioni per la modalità di presentazione



### Accedere alle impostazioni della modalità di presentazione.

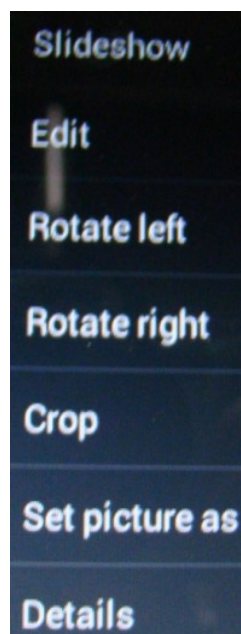
- a) Toccare l'icona dell'applicazione **My Photo (Le Mie Foto)** .
- b) In alto a destra nella directory principale, fare clic su  → **settings (Impostazioni)**.
- c) Nella schermata **Settings (Impostazioni)**, configurare **Slideshow Speed (Velocità della Presentazione)** e **Slideshow Mode (Modalità di Presentazione)** selezionando la liste di



opzioni



### Presentazione

- a) Toccare l'icona dell'applicazione **My Photo (Le Mie Foto)** . Fare clic sulla cartella delle foto.
- b) Fare clic su  → **Slide Show (Presentazione)**.

☆ Nella cartella di classificazione, fare clic su  per classificare le foto tempo o per nome.


### Disegni e scarabocchi

☆ È possibile disegnare e scarabocchiare sulle immagini in **My Photo (Le Mie Foto)**.

1. Selezionare e aprire una foto in **My Photo (Le Mie Foto)**.
2. Fare clic sull'icona .
3. Nella schermata di disegno, è possibile scegliere diverse funzioni, come pennello, sfumatura, FX, tavola o ritaglio. (**Nota:** Se viene selezionato **Gallery (Galleria)**, la funzione pennello sarà disattivata.)
4. Dopo aver terminato il disegno, fare clic su **Save (Salva)**.
5. Fare clic sull'icona  per tornare alla schermata di navigazione delle foto.

### Creare un widget per le foto

È possibile creare un widget per le foto, in modo da raggiungerle in modo rapido.

Sul desktop, toccare , nell'elenco a comparsa selezionare **Widgets (Widget)** → **Photo Widget (Widget Foto)**.

## Galleria


### Operazioni con l'elenco di foto e video

#### Classificazione dell'elenco di foto e video

In alto a sinistra nella directory principale, fare clic su **album (tempo, luoghi, persone o tag)** per classificare le foto e i video.



#### Visualizzare le foto e riprodurre i video

**Foto:** Nella cartella di classificazione, fare clic sulle miniature delle foto per aprirle

e in alto a destra nell'interfaccia della cartella, toccare l'icona  per visualizzare le foto.

**Video:** Nella cartella di classificazione, fare clic sull'anteprima video, accedere all'interfaccia di anteprima video e fare clic sul tasto **Play (Riproduci)** nell'anteprima video per riprodurre il filmato.


#### Eliminare foto e video dall'elenco

In alto a destra nella schermata, toccare l'icona  → toccare **Select Album (Seleziona Album)** o **Select Item (Seleziona Elemento)**, poi selezionare la foto o il video che si desidera eliminare, infine toccare  → **Delete (Elimina)**.

☆ ***Gallery (Galleria)** supporta la visualizzazione e la gestione di foto e video solo in **Default Reading / Writing Storage (Dispositivo Predefinito di Lettura / Scrittura per l'archiviazione)**. Per alternare la visualizzazione della zona di archiviazione, andare su **Settings (Impostazioni)** → **Storage (Archiviazione)** → **Default Reading / Writing Storage (Dispositivo Predefinito di Lettura / Scrittura per l'archiviazione)** per effettuare le modifiche. Il dispositivo di archiviazione predefinito dell'unità è la scheda SD.*

## ACQUISIZIONE SCHERMO

È possibile acquisire un'immagine dello schermo toccando  in qualsiasi momento.

Toccare l'icona dell'applicazione **Screen Capture (Acquisizione Schermo)**  per configurare le opzioni dell'acquisizione schermo.

- Selezionare un ritardo dello scatto (in secondi) per l'acquisizione dello schermo.
- Selezionare il dispositivo di archiviazione predefinito.
- Visualizzare un'icona di acquisizione dello schermo nella barra di stato.

Dopo aver salvato le immagini, è possibile visionarle tramite l'applicazione **My Photo (Le**


**Mie Foto)** .

## GESTIONE ATTIVITÀ


Usare **Task Manager (Gestione Attività)** per gestire le applicazioni e i widget.

## Chiudere un'applicazione


Android non chiude automaticamente le applicazioni aperte e quindi, quando desiderato, è necessario chiuderle manualmente.

1. Toccare l'icona dell'applicazione **Task Manager (Gestione Attività)** .
2. Toccare **Running (In Esecuzione)** per visualizzare tutte le applicazioni in esecuzione.
3. Toccare l'applicazione che si desidera chiudere → **Force Stop (Chiusura Forzata)** → **OK (OK)**.

## Disinstallare un'applicazione

1. Toccare l'icona dell'applicazione **Task Manager (Gestione Attività)** .
2. Toccare **All (Tutte)** per visualizzare tutte le applicazioni.
3. Toccare un'applicazione che si desidera disinstallare → **Uninstall (Disinstalla)**.
4. Toccare **OK (OK)** per confermare di voler disinstallare l'applicazione.

## Installare un'applicazione

1. Toccare l'icona dell'applicazione **Task Manager (Gestione Attività)** .
2. Toccare **Install (Installa)** per visualizzare tutte le cartelle e le applicazioni.
3. Trovare e toccare l'applicazione che si desidera installare → **Install (Installa)**.

## Wi-Fi

Toccare **Settings (Impostazioni)** → **Wi-Fi** per accedere alle impostazioni Wi-Fi.

1. Far scorrere il cursore Wi-Fi per attivare la connessione senza fili.
2. Tutti i punti di accesso (AP) vicini saranno elencati; scegliere quello al quale ci si vuole connettere.
3. Le informazioni sui punti di accesso a cui l'unità si è già collegata in precedenza, saranno visualizzati nella finestra a comparsa, selezionare **Connect (Connetti)** per avviare la connessione oppure **Forget (Dimentica)** per rimuovere le informazioni su un punto di accesso.
4. Se il punto di accesso non è criptato, nella finestra a comparsa selezionare **Connect (Connetti)** per avviare la connessione.
5. Se il punto di accesso è criptato, immettere la password nella finestra a comparsa e fare clic su **Connect (Connetti)** per avviare la connessione.

Se la connessione Wi-Fi ha avuto buon fine, l'icona della connessione senza fili apparirà nella barra di stato.

## RETE 3G

Il primo passo da fare è acquistare una scheda di rete senza fili 3G di China Telecom, China Mobile o China Unicom. Per informazioni sul tipo di schede 3G correntemente supportate, consultare l'appendice **Elenco di chiavette 3G supportate** o l'appendice.

Consigliamo vivamente l'acquisto di schede di rete 3G al fine di garantire il regolare accesso alla rete internet 3G. Dopo aver acquistato la scheda di rete 3G, collegare l'inserito della

scheda di rete 3G nel cavo di trasferimento host USB e poi inserire l'interfaccia OTG. A questo punto, la spia luminosa sulla scheda di rete 3G emetterà una luce per indicare che può connettersi alla rete 3G.


Toccare **Settings (Impostazioni)** → **3G Network (Rete 3G)** → **Add 3G Network (Aggiungi Rete 3G)**, nella casella di dialogo a comparsa, digitare **Name (Nome)**, **Device Number (Numero Dispositivo)**, **APN**, **User (Utente)** e **Password (Password)** nel campo di immissione.

**Nome:** Nella casella di dialogo a comparsa, immettere il nome desiderato nel campo **Name (Nome)**.

**Numero dispositivo e APN:** inserire le informazioni fornite dal provider. (In Cina: se si usa una scheda di rete 3G acquistata presso China Unicom e China Mobile, è necessario digitare **\*99#** nel campo **Device Number (Numero Dispositivo)** e **cmnet** nel campo di immissione **APN**; se la scheda 3G è stata acquistata presso China Telecom, digitare **T#777** nel campo **Device Number (Numero Dispositivo)**; non è necessario immettere un nome nel campo di immissione **APN**).

**Utente e password:** se si utilizza una scheda di rete 3G standard di China Unicom e China Mobile, la compilazione dei campi **User (Utente)** e **Password (Password)** è facoltativa; se si utilizza una scheda di rete 3G standard di China Telecom, è necessario digitare il nome e la password (stampati sulla scheda) nei campi di immissione **User (Utente)** e **Password (Password)**.

**Nota:** se il nome utente e la password inseriti non funzionano correttamente, provare il nome utente e la password seguenti: (**utente:** ctnet@mycdma, **password:** vnet.mobi) o (**utente:** ctnet, **password:** vnet.mobi), con i quali sarà possibile accedere alla rete di China Telecom.

Digitare il nome utente e la password, poi fare clic su **Connect (Connetti)**; l'icona 3G  apparirà nella parte inferiore della barra di stato, per indicare che la connessione 3G è andata a buon fine. A questo punto è possibile andare online.

## GPS

La funzione GPS richiede l'uso di un ricevitore GPS esterno con interfaccia USB. (si connette al dispositivo tramite il cavo di trasferimento USB). È necessario scaricare il software di navigazione e le mappe da Internet e installarli sulla scheda SD (consultare la sezione dedicata alla gestione delle applicazioni di questo manuale). Consultare l'appendice per informazioni sul tipo di ricevitori GPS attualmente supportati.


## IMPOSTAZIONI PPPoE

Prima di utilizzare questa funzione, collegare la scheda di rete USB tramite il cavo di trasferimento USB host.

1. Toccare **Settings (Impostazioni)** → **PPPoE Settings (Impostazioni PPPoE)**.
2. Digitare il nome e la password, poi fare clic su **connect** per accedere alla rete a banda larga.

## ETHERNET

Prima di utilizzare questa funzione, collegare la scheda di rete USB tramite il cavo di trasferimento USB host. Quando il cavo di rete USB è inserito nella scheda di rete USB,

l'icona ETH  apparirà nella parte inferiore della barra di stato.

1. Toccare **Settings (Impostazioni) → Ethernet (Ethernet)**.
2. Il dispositivo può ottenere automaticamente l'indirizzo IP per collegarsi alla rete.  
L'utente può anche impostare l'indirizzo IP manualmente.

## IMPOSTAZIONI

Senza fili e di rete	Wi-Fi	Attivazione/Disattivazione del Wi-Fi, impostazione e gestione dei punti di accesso	
	Ethernet	DHCP	Assegna automaticamente l'indirizzo IP
		IP statico	Assegna manualmente l'indirizzo IP
	Impostazioni PPPoE	Impostazione della rete ADSL	
	Rete 3G	Impostazione della rete 3G	
	Utilizzo dati	Visualizzazione utilizzo dati	
	Altre funzioni	Modalità aereo	Disattiva tutte le connessioni senza fili.
		VPN	Aggiunge una rete privata virtuale (Virtual Private Network, VPN).
		Hotspot portatile	
Dispositivo	Suono	Volume	Regola il volume
		Notifiche predefinite	Seleziona il suono desiderato per la suoneria.
		Vibrazione	Attiva/Disattiva la vibrazione
		Suono al tocco, blocco tastiera	Attiva/Disattiva il suono delle diverse operazioni.
	Schermo	Luminosità	Regola la luminosità dello schermo
		Regolazione dello schermo TV	
		Sfondo	Impostazione dello sfondo

		<b>Rotazione automatica dello schermo</b>	Interruttore di rotazione automatica
		<b>Consente di nascondere la barra di stato</b>	Consente di nascondere la barra di stato
		<b>Uso dell'interfaccia grafica in stile Metro</b>	Barra di stato in stile Metro Far scorrere le dita dal bordo superiore dello schermo per simulare il tasto INDIETRO
		<b>Movimenti delle dita sui bordi dello schermo</b>	Far scorrere le dita dal bordo destro/sinistro dello schermo per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente/la barra di notifica.
		<b>Suggerimento movimenti delle dita a schermo intero</b>	Richieste movimenti dita a schermo intero
		<b>Sleep</b>	Regola il ritardo, prima che lo schermo di spenga automaticamente.
		<b>Dimensioni caratteri</b>	Imposta le dimensioni dei caratteri per il sistema
	<b>Archiviazione</b>		Visualizza, installa e formatta la memoria interna, la scheda SD e il dispositivo di archiviazione USB.
	<b>Batteria</b>		Visualizza lo stato della batteria.
	<b>Applicazioni</b>		Visualizza e disinstalla le applicazioni
<b>Personale</b>	<b>Account e sincronizzazione</b>		Aggiunge account sincronizzazione.
	<b>Servizi di localizzazione</b>	<b>Servizio di localizzazione Google</b>	Consente alle applicazioni di usare dati da sorgenti quali Wi-Fi e rete mobile per determinare la posizione approssimativa dell'utente.
		<b>Satelliti GPS</b>	Consente alle applicazioni



			di utilizzare il GPS per individuare la posizione dell'utente.
		<b>Posizione e ricerca Google</b>	Consente a Google di utilizzare la posizione dell'utente per migliorare i risultati della ricerca e altri servizi.
	<b>Sicurezza</b>	<b>Blocco dello schermo</b>	
		<b>Informazioni utente</b>	
		<b>Crittografia del tablet</b>	Richiede un PIN numerico o una password per decriptare il tablet ogni volta che lo si accende.
		<b>Rende password visibili</b>	
		<b>Amministratori dispositivo</b>	Visualizza o disattiva gli amministratori del dispositivo
		<b>Sorgenti sconosciute</b>	Consente l'installazione di applicazioni non presenti nel Market.
		<b>Credenziali attendibili</b>	Visualizza certificati CA attendibili.
		<b>Installazione della scheda SD</b>	Installa certificati dalla scheda SD
		<b>Cancella credenziali</b>	Rimuove tutti i certificati.
	<b>Lingua e immissione</b>	<b>Lingua</b>	Impostazione della lingua del sistema.
			Correzione dell'ortografia, dizionari personali, tastiera e metodi di immissione, ricerca vocale, sintesi vocale (TTS) e velocità del puntatore del mouse.
	<b>Backup e reset</b>	<b>Backup dei dati</b>	Backup i dati delle applicazioni, le password Wi-Fi e altre impostazioni sui server Google.

<b>Sistema</b>		<b>Backup account</b>	Backup per effettuare il debug-solo cache privato.
		<b>Ripristino automatico</b>	Quando un'applicazione viene reinstallata, consente il ripristino delle impostazioni e dei dati di cui è stato precedentemente eseguito il backup.
		<b>Ripristino dei dati di fabbrica</b>	Elimina tutti i dati presenti sul tablet.
	<b>Data e ora</b>	<b>Data e ora automatiche</b>	Utilizza l'ora fornita dal provider
		<b>Impostazione della data</b>	Impostazione della data
		<b>Impostazione dell'ora</b>	Impostazione dell'ora
		<b>Selezione del fuso orario</b>	Selezione del fuso orario
		<b>Usa il formato 24 ore</b>	Seleziona il formato 24 ore o 12 ore.
		<b>Selezione del formato della data</b>	Seleziona il formato della data
	<b>Accesso facilitato</b>		Aumento delle dimensioni del testo, tasto di accensione termina la chiamata, rotazione automatica dello schermo, password udibile, ritardo della combinazione "tocca e tieni premuto", installazione degli script web
	<b>Opzioni sviluppatore</b>		Modalità debug USB, ID dispositivo di sviluppo, modalità costantemente operativa, consenti posizione simulata, verifica HDCP, password di backup desktop, modalità ristretta abilitata, posizione del puntatore, mostra tocchi, mostra aggiornamenti schermo,

			mostra utilizzo CPU, forza il rendering GPU, scala di animazione finestra, scala di animazione transizione, non conservare attività, limite processi di background, mostra tutte le ANR.
	<b>Informazioni tablet</b>		Aggiornamenti del sistema, stato, informazioni legali, numero modello, versione Android, versione kernel e numero di build.

## Domande frequenti

### Android

**D: Quale versione di Android è installata sul mio dispositivo?**

R: 4.0.3

### Funzioni di base del dispositivo

**D: Devo caricare la batteria prima dell'uso?**

R: La batteria deve essere caricata per almeno 6 ore, ma è possibile utilizzare il dispositivo durante l'operazione di ricarica. Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione per la ricarica; non è possibile ricaricare il dispositivo con il cavo USB.

### Email

**D: Posso utilizzare uno qualsiasi dei miei indirizzi di posta elettronica per inviare e ricevere email?**

R: Il dispositivo supporta account POP3 e SMTP. Alcuni account email gratuiti non sono supportati da dispositivi mobili. Consultate il fornitore del servizio di posta elettronica per verificare se il vostro account è supportato.

### Schede per l'archiviazione di media

**D: Quali schede per l'archiviazione di media sono compatibili con il mio dispositivo?**

R: Schede micro SD

### Musica

**D: Che tipo di file musicali posso riprodurre con il mio dispositivo?**

R: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

**D: Come posso aggiungere file musicali sul mio dispositivo?**

R: Copiate i file musicali dal vostro computer a una scheda SD o un dispositivo di archiviazione USB e poi utilizzate l'applicazione **File Browser (Navigatore File)** per copiare i file sul tablet.

## Foto

**D: Che tipo di file fotografici posso visualizzare sul mio dispositivo?**

R: JPG, JPEG, BMP e PNG.

**D: Come posso aggiungere file fotografici sul mio dispositivo?**

R: Copiate i file fotografici dal vostro computer a una scheda SD o un dispositivo di archiviazione USB e poi utilizzate l'applicazione **File Browser (Navigatore File)** per copiare i file sul tablet.

## Video

**D: Che tipo di file video posso riprodurre con il mio dispositivo?**

R: I formati video supportati sono: MPEG1/2/4, H263, H264, VC1, RealVideo, Motion JPEG. La maggiore video più alta supportata è: 1080P (1920×1080).

**D: Come posso aggiungere file video sul mio dispositivo?**

R: Copiate i file video dal vostro computer a una scheda SD o un dispositivo di archiviazione USB e poi utilizzate l'applicazione **File Browser (Navigatore File)** per copiare i file sul tablet.

## Wi-Fi

**D: Ho bisogno di un adattatore Wi-Fi per collegarmi a Internet?**

R: No, l'adattatore Wi-Fi è integrato nel dispositivo.

Inconsistente con le specifiche fisiche, fare riferimento all'attuale prodotto.

## GESTIONE DELLA BATTERIA

La batteria di una nuova unità non è completamente carica, per cui si consiglia di caricarla per almeno 6 ore, prima di utilizzare l'apparecchio.


La batteria ricaricabile è progettata e costruita per essere utilizzata e ricaricata frequentemente. Come per tutte le batterie, anche la capacità di questa batteria diminuisce ogni volta che essa viene caricata/scaricata. Tuttavia, la vita utile della batteria può essere prolungata seguendo i seguenti consigli:

- Utilizzare il tablet almeno una volta alla settimana.
- Caricare la batteria regolarmente e completamente.
- Non lasciare mai la batteria completamente scarica per lungo tempo.
- Tenere sempre il dispositivo e la batteria lontano dal calore.

### Caricamento della batteria

Collegare l'adattatore a una presa di corrente e collegare il dispositivo per caricare completamente la batteria prima dell'uso (una ricarica completa richiede circa 6 ore a dispositivo spento).

☆ *Non è possibile utilizzare il cavo USB per caricare la batteria.*

Quando la batteria è completamente ricaricata, appare la seguente icona .

Una batteria completamente scarica impiega circa 6 ore per caricarsi completamente a dispositivo spento; durante il processo di carica è possibile utilizzare il dispositivo.

## IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Attenersi sempre alle normali precauzioni di sicurezza durante l'uso del Tablet, per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni.

- Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Tenere sempre il dispositivo lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione. Posizionare i cavi in modo da evitare che siano calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi. Prestare particolare attenzione al punto di collegamento del cavo con il dispositivo.
- Utilizzare solo l'adattatore CA fornito in dotazione con il dispositivo. L'uso di un cavo di alimentazione diverso rende nulla la garanzia.
- Non rimuovere il coperchio. All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente.

## Pulizia del dispositivo

Maneggiare lo schermo con delicatezza. Per eliminare le impronte e la polvere dallo schermo, consigliamo di utilizzare un panno morbido non abrasivo, ad esempio un panno per l'obiettivo delle telecamere.

## Appendice: Componenti opzionali e modelli

Nome del componente	Tipo di componente	
Scheda di rete 3G senza fili	TD-CDMA	TD368
	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E160X
		HUAWEI E169G
		HUAWEI E1750
		HUAWEI E173
		HUAWEI W8
		HUAWEI E153
		HUAWEI E153u6
		VW718/719
		Alcatel AL720
		ZTE MF190
		ZTE MF110
		ZTE MF210
		SEW868
		UW100

	CDMA2000	Bora 9380
		AWIT-U8
		RATE EC186
		ZTE AC2736
		SEV759
Ricevitore GPS	Central-day technology ND100	
	Central-day technology ND100S	

### Smaltimento di apparecchi elettronici vecchi

La direttiva europea 2002/96/EC relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) richiede che le vecchie apparecchiature elettriche per uso domestico non debbano essere smaltite nel normale flusso di rifiuti urbani non differenziati. Le vecchie apparecchiature devono essere raccolte separatamente, in modo da ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali in esse contenute, riducendo l'impatto sulla salute umana e l'ambiente.

Il simbolo con il "contenitore dei rifiuti su ruote" barrato indica l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento delle vecchie apparecchiature.

